

## 除去方法

### ★原液使用

★塗布したら必ず1～10分置いてからヘラ等でこする。両面テープは、浸透するものと浸透しない物がある。浸透する物は、直接スプレーして10分前後置いてからヘラ等でこする。浸透しない物(ブチルマチックステッカー・ビニール等)は、上の部分から隙間を作り本剤を浸透させ、しばらく置いてから除去する。隙間が出来ない場合ドライヤーで数分間温めてから隙間を作ってから除去する。塩ビシートは、直接シートの上にスプレーする。5～10分後ヘラ・ケレンでこすって除去する。

★塗布用のモップは、常に綺麗なものを使用して下さい。



品名	万能型合成洗剤
成分	2-ブトキシエタノール、 モノエタノールアミン、 ベンジルアルコール
液性	強アルカリ性・ph11.3

## 使用可能素材

磁器タイル・大理石・ホモジニアンタイル・銅・鉄・ステンレス・アルミ・アクリル板・プラスチック・発砲スチロール・ゴム・長尺シート・Pタイル

## 使用上の注意

- 万一目に入った場合は、大量の水で洗い流してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

### 【応急手当】

皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらおう。

目：目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらおう。

吸引：新鮮な場所に移し、炎症が消えない場合は、医師にみてもらおう。

飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師にみてもらおう。

### 【その他】

詳細な注意事項が必要な場合には、安全性データシート(SDS)を参照下さい。

# SPACE SHINE スペースシャイン® STRIPPER ストリッパー

## 究極

# 養生テープ 粘着剤はがし

—米国生まれ—

強力  
粘着剤  
はがしの  
10  
冠王

- 👑 両面テープの粘着剤取り
- 👑 養生テープの粘着剤取り
- 👑 古いワックスの剥離
- 👑 カーペットの粘着剤取り
- 👑 カッティングシートのはがし
- 👑 不燃性(燃えない)
- 👑 非危険物・非毒物・非劇物
- 👑 プラスチック・ゴム無反応
- 👑 壁面シートノリはがし
- 👑 手にも素材にもやさしい

<http://www.orbtech.co.jp>

**ORB TECH**  
オーブ・テック株式会社 TEL. 03-5997-1691



### 10年以上の両面テープ跡

原液をたれないようにハケ等で塗って20分前後置いてからコスルと取れます。



AFTER



〈スプレーのイタズラ書き〉

原液をいたずらされた部分のみ塗ります。元の塗料に掛からないように注意します。一緒にはがれます。



〈3分後ブラシ〉

AFTER

汚れが重度の場合、原液を塗って10分後雑巾で拭き取る



### 数年前の養生テープのり跡

BEFORE



AFTER

数年前の養生テープのり跡は、原液を塗って5分後拭き取れば除去出来ます



エレベーターの内外のフィルム除去後の糊跡。原液を塗布して10分後に拭き取るとベタ付きが無くなります。



ビニール等の壁紙の上部の部分をハガシた後3倍希釈液を塗布して5分後コスルとキレイに取れます。




BEFORE

大理石・御影石にマジックで書かれた所は、原液を塗って2~3分後拭き取れば消えます。石は無反応です。



〈マジック除去〉

AFTER

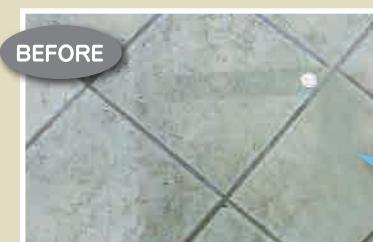

BEFORE

### 養生テープの糊跡



〈3分後ブラシ〉

AFTER