

除去方法

- 原液使用。
- 両面テープの場合
両面テープは、浸透する物と浸透しない物がある。
・浸透する物は、直接スプレーして10分前後置いてからヘラ等でこする。
・浸透しない物(マチックステッカー、ビニール等)は、上の部分から隙間を作り、本剤を浸透させ、しばらく置いてから除去する。隙間が出来ない場合はドライヤーで数分間温めてから隙間を作ってから除去する。
- 塩ビシートの場合
塩ビシートのノリを除去する場合は、直接シートの上にスプレーする。5~10分後ヘラ・ケレンでこすって除去する。

200ml

500ml



危険
皮膚腐食性
重篤な眼の損傷

種類	強力剥離剤
成分	2-ブトキシエタノール、モノエタノールアミン、ベンジルアルコール
液性	アルカリ pH11.3

使用可能素材

磁器タイル、大理石、ホモジニアスタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発砲スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル

使用出来ない素材 (15倍以上希釈は問題なし)

ウール、リノリウム、アルミ、銅、白木、畳、焼き付け塗装、水性・油性塗料、スチール家具の塗装

使用上の注意

- 用途以外は使用しないで下さい。
- ゴム手袋・メガネを着用して下さい。
- ミスト、スプレー、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- はがし剤が衣服に付着した場合、着替えて下さい。
- 使用する時は、溶液が分離しているので振ってから使用して下さい。

保管及び取扱

- 子供の手の届かない所に保管。
- 目、皮膚、服装に触れさせない。

応急手当て

- 皮膚: 水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらおう。
- 目: 目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらおう。
- 吸引: 新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師にみてもらおう。
- 飲み込み: 口をすすぐこと。嘔吐を誘発しないでください。医師にみてもらおう。

その他

詳細な注意事項が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照下さい。

粘着剤・ガスレンジのコゲはがし



ストリッパー

STRIPPEK

プロも認めた



強力粘着剤はがし

10冠王!

- 👑 両面テープの粘着剤取り
- 👑 養生テープの粘着剤取り
- 👑 古いワックスの剥離
- 👑 カーペットの粘着剤取り
- 👑 カットニングシートのはがし
- 👑 不燃性(燃えない)
- 👑 非危険物・非毒物・非劇物
- 👑 プラスチック・ゴム無反応
- 👑 魚焼グリルの油も除去
- 👑 手にも素材にもやさしい



<https://www.orbtech.co.jp>



ORB TECH

オーブ・テック株式会社 TEL. 03-5997-1691




10年以上の両面テープ跡



ガスレンジのコゲはがし



養生テープの糊跡

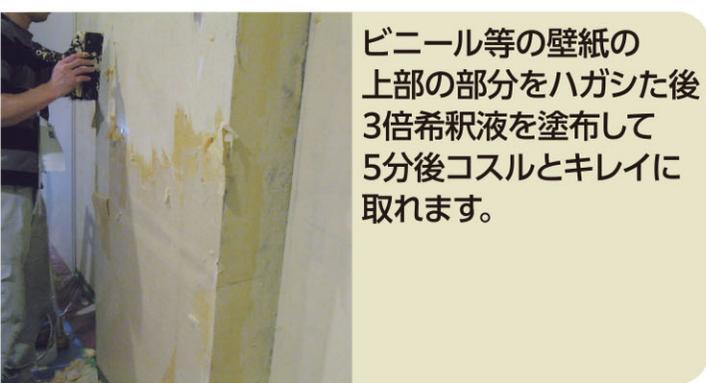

マジック除去



数年前の養生テープのり跡



汚れが重度の場合、原液を塗って10分後雑巾で拭き取る

数年前の養生テープのり跡は、原液を塗って5分後拭き取れば除去出来ます。